

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN FILTRO PARA REFRIGERADOR


BLUESHARK®

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de instalar el filtro.

1. Cierre el suministro de agua de alimentación.
2. Asegúrese de que el sentido del flujo del agua por el filtro sea correcto.
3. Apriete cada tuerca mientras se utiliza una segunda llave para sujetar la unión hexagonal correspondiente.
4. Una vez instalado el filtro, abra el suministro de agua y verifique que no haya fugas. Si las hay corrija.

Deje correr el agua durante algunos minutos hasta que esta sea completamente clara.

DIAGRAMA A

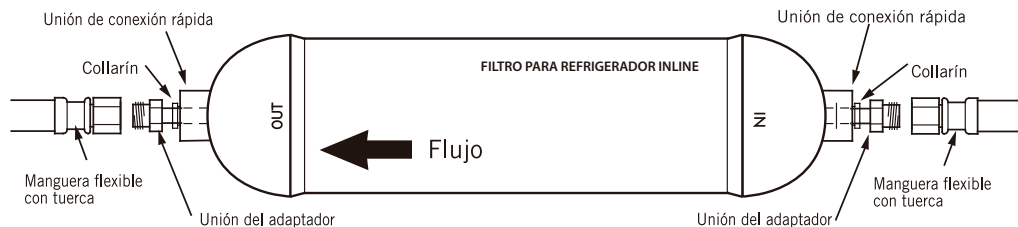

## Instalación Opcional

- Si va a instalar el filtro en una tubería de plástico o latón de 1/4", retire la unión del adaptador del filtro. (Consulte diagrama B).
- Para desconectar la unión/tubería: Empuje el collarín hacia dentro y sosténgalo con el dedo mientras empuja la unión hacia fuera.
- Inserte la tubería, continúe con el paso 4 anterior. Si no se inserta completamente el tubo, se pueden producir fugas en el futuro.


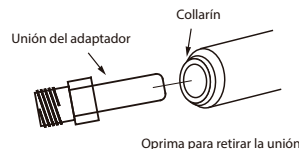


DIAGRAMA B

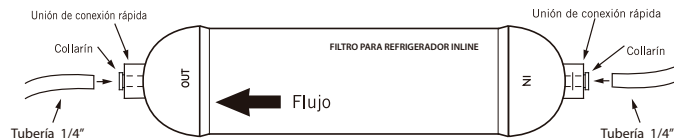


**NOTA.** Conecte a la línea con diámetro externo de 1/4", no se necesitan herramientas.


# Instrucciones de instalación opcional.

1. Use una navaja para cortar el extremo del tubo en un ángulo recto.
2. Inspeccione el extremo del tubo (aproximadamente de 1 pulg .025 mm) para asegurarse que no tenga bordos, raspaduras ni ninguna otra sección del corte dispereja. Si es necesario, vuelva a cortar el tubo.
3. Haga pasar el tubo por el collarín e insértelo totalmente en la unión. El acoplamiento pleno es de 11/16 pulg. de porción del tubo dentro de la unión.

## Retire y elimine la unión del adaptador

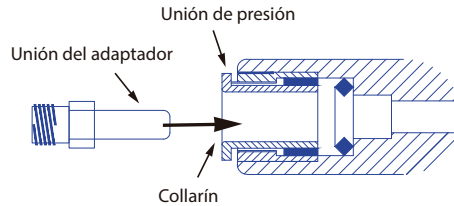


## Tubo cortado y conectado correctamente

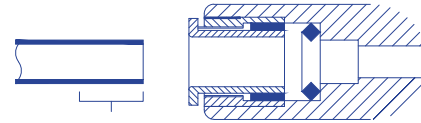

Extremo del tubo redondo y liso, sin cortes, bordos, raspaduras ni algún tipo de perfil plano.

## Correcto acoplamiento pleno de 11/16 pulg.

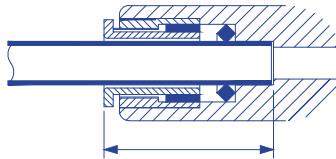

## Acoplamiento parcial incorrecto

