


## Siga las instrucciones para la instalación correcta de su sistema:

1. Instale la llave de paso en la toma de agua fría, manténgala en posición cerrada.
2. Localice un lugar bajo la tarja en el que pueda colocar 2 tornillos que servirán para colgar y sostener el equipo.
3. Tome un tramo de manguera 1/4" y haga un corte recto en sus dos extremos para asegurar un sellado correcto.
4. Instale un extremo a la salida de la llave de paso y el otro a la entrada del sistema.
5. Para la salida de agua del sistema, haga exactamente lo mencionado en el paso 3.
6. Instale un extremo a la salida del equipo y el otro a la entrada de la cámara de rayos ultravioleta.
7. A la salida de la cámara de rayos ultravioleta, instale un extremo de manguera que deberá conectar a la llave de cuello de ganso.
8. Conecte su equipo a la luz, una vez que haya realizado todas las conexiones de las mangueras y no existan fugas.
9. Su sistema está listo para usarse, deje correr el agua por al menos 3 minutos.

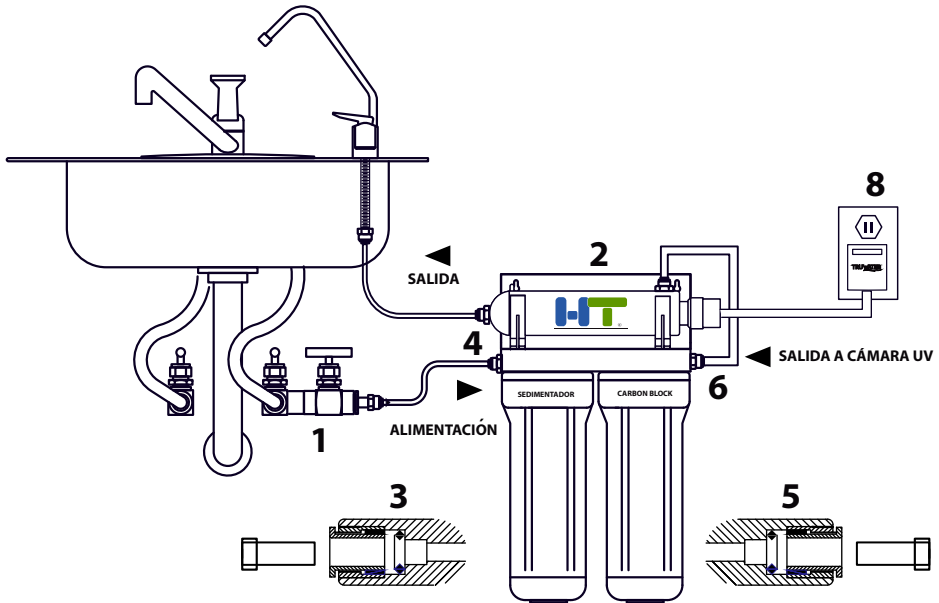

## Reemplazo de filtros:

- Cierre la llave del suministro de agua.
- Utilizando la llave, remueva los cartuchos de los portafiltros girando en contra de las manecillas del reloj.
- Retire los filtros y reemplace por los nuevos. Coloque el filtro en posición correcta e instale en la tapa del portafiltro, girando con la llave hasta apretar.
- Abra la llave de paso, si existe alguna fuga, cierre y vuelva a apretar el portafiltro.
- Deje correr el agua por al menos 3 minutos antes de volver a usar su sistema.

